



PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND

Mondexi kiviradiaatorid

Sisukord

1 Üldised ohutusnõuded	2	5 Ühendusskeemid	6
2 Mondexi radiaatorite omadused	3	Radiaatori ühendusskeem	6
3 Radiaatorite paigaldus- ja kasutusjuhend	3	Pistikuga radiaatori ühendusskeem	6
Juhtnupud	3	6 Garantii ja hooldus	7
Kasutuselevõtt ja paigaldamine	3	Garantii	7
Paigaldusvariandid	4	Hooldus ja varuosad	7
Vajalik võimsus	4	Looduskivi materjalina	7
Paigaldusmõõdud	4	Puhastamine	7
4 Tehnilised andmed	5		
Radiaatorite võimsused, mõõtmed ja kaal	5		

1. Üldised ohutusnõuded



Ohutu kütmise tagamiseks palume esmalt lugeda läbi käesolevad hoiatused!

Elektrivõrguühenduse tohib teha ainult pädev elektrik, kellel on selleks kehtiv õigus.

Mondexi kiviradiaator sobib kasutamiseks eramutes, rida- ja korruselamutes ning suvilates.

Hoidke paigaldus- ja kasutusjuhend alles, sest seda võib ka hiljem vaja minna.

Veenduge alati esmalt, et ohutuskaugused on piisavad.

Ühendamisjuhise mittejärgimine võib põhjustada tulekahjuohtu!

Ärge katke kiviradiaatori ventilatsiooniavasid kinni, sest see takistab õhuringlust.

Ärge kasutage kiviradiaatorit rõivaste ja pesu kuivatamiseks, sest see põhjustab tulekahjuohtu.

Ventilatsiooniavade kinnikattmine võib põhjustada tulekahjuohtu.

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks lastele või inimestele, kelle füüsilised, ja vaimsed omadused, tajutav või kogemuste ja teadmiste puudumine takistavad neil seadmete turvalist kasutamist ilma nende turvalisuse eest vastutaja järelevalveta või kui neile ei ole õpetatud seadme kasutamist.

Valvake lapsi, et nad seadmega ei mängiks.

See seade vastab nendele nõuetele: **CE**

Toote pideva edasiarendamise võimaldamiseks jätab Mondex endale õiguse muuta toodete välimust ja tehnilisi omadusi ilma sellest ette teatamata.


2. Mondexi radiaatorite omadused

Mondexi kiviradiaatorire kasutamine on lihtne.

Mondexi kiviradiaatoritel on elektrooniline termostaat, mis reguleerib automaatselt toatemperatuuri 0,1°C täpsusega ja see on väga vaikne.

Termostaadiga saab reguleerida temperatuuri astmeteta 5-30°C piires. Lisaks saab temperatuuri astmeteta vähendada 2-10°C piires.

3. Radiaatorite paigaldus- ja kasutusjuhend

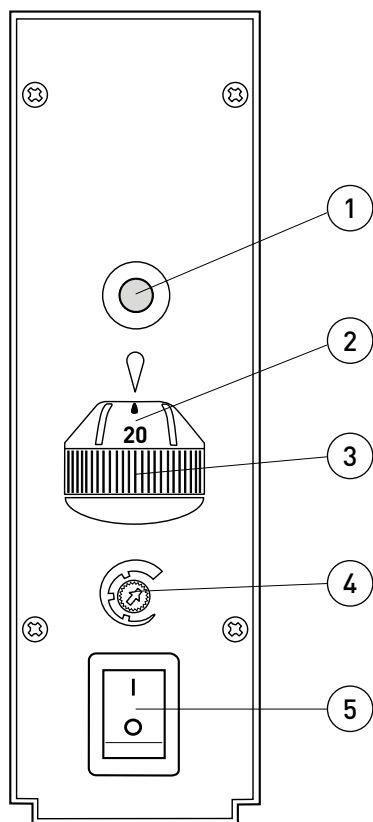

Juhtnupud

- (1) Märkuandelamp
- (2) Temperatuuri astmikurõngas
- (3) Temperatuuri reguleerimisrõngas
- (4) Temperatuuri vähendamine
- (5) Lüliti

Kasutuselevõtt ja paigaldamine

Radiaatori kinnitusraam paigaldatakse seinale pakendis kaasas olevate kruvidega vastavalt juhenditele. Kui radiaator on paigaldatud juhendite kohaselt, võib radiaatori kohe kasutusele võtta.

Vajutage lüliti (5) asendisse 1 ja seadke temperatuuri reguleerimisrõngas (3) soovitud temperatuurile. Pange täpsustermomeeter vastas olevale seinale umbes 1,7 m kõrgusele. Laske toatemperatuuril piisavalt kaua ühtlustada ja vaadake siis termomeetri näitu. Radiaator on kasutamisel, kui termostaadi näit on sama, kui asmtikurõngale (2) seatud näit.

Kui täpsustermomeetri näit erineb astmikurõnga (2) näidust, siis tuleb teha termostaadi kalibreerimine allpool oleva juhendi järgi:

1. Hoidke temperatuuri reguleerimisrõngast (3) niimoodi, et see ei liiguks.
2. Pöörake seejärel temperatuuri astmikurõngast (2) täpsustermomeetri näidu poolt saadud väärtusele. Seejäres jälgige, et temperatuuri reguleerimisrõngas püsiks paigal, ega liiguks kaasa.
3. Kui termostaat on eelpool mainitud viisil paika reguleeritud, võib radiaatori termostaadi reguleerida soovitud ruumi temperatuurile pöörates temperatuuri reguleerimisrõngast (3).

Paigaldusvariandid kõikidele mudelitele 230 V/50 Hz

- 1) Elektrooniline termostaat 6-30°C, temperatuuri vähendamine 2-10°C, seinakinnitus-raam, harukarp püsiühenduseks
- 2) Saadaval ka 1,5 m ühendusjuhtmega ja pistikuga, sisaldab elektroonilist termostaati
- 3) Lisavarustusena saadaval eraldi jalad.


Nii saate välja arvestada, kui suurt küttevõimsust on vaja oma ruumi kütmiseks!

Hästi soojustatud ruumi kütmiseks vajalik küttevõimsus on umbes 25 W/m³. Kui seinte materjaliks on näiteks ilma soojustuseta palk, on vaja juba 40-50 W/m³. Tehke arvestused pigem ülespoole, kui allapoole küttevõimsusega.

Ruumi suurus m ³	Ruumi kõrgus m	Maht kuupmõõdus m ³	Vajalik võimsus W
10	2,60	26,0	650
16	2,60	41,6	1040
20	2,60	52,0	1300
24	2,60	62,4	1560
28	2,60	72,8	1820

Tabel 3.1

Paigaldusmõõdud

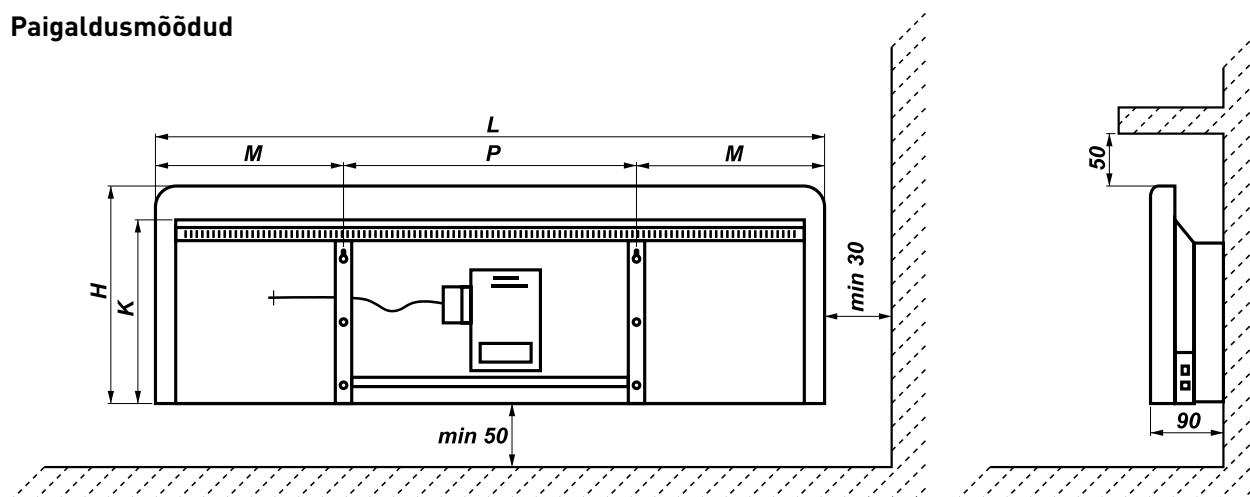

Mudel	L / mm	H / mm	P / mm	M / mm	K / mm
300 W	600	300	260	170	230
600 W	800	300	350	225	230
800 W	1000	300	440	280	230
1000 W	1200	300	520	340	230
1200 W	1200	300	520	340	230

Tabel 3.2

TÄHELEPANU! Radiaatorit ei tohi paigaldada otse pistiku alla!

4. Tehnilised andmed


Mudel	Võimsus	Kõrgus / mm	Pikkus / mm	Kaal / kg
300 W	300	300	600	23
600 W	600	300	800	32
800 W	800	300	1000	38
1000 W	1000	300	1200	47
1200 W	1200	300	1200	47

Tabel 4.1

Marmor ja graniit: suurus ja võimsus sama, mis volukiviradiaatoril.
Kaal võib veidi erineda sõltuvalt kivi materjalist.

5. Ühendusskeemid


A. Radiaatori ühendusskeem

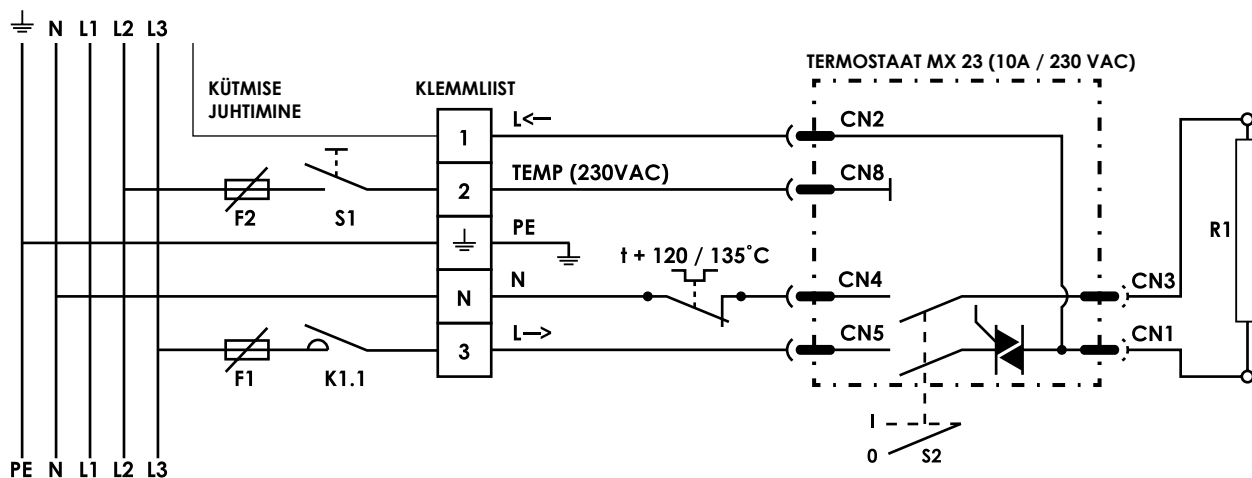

HARUKARP

- | | | | |
|-----------|----------------------------------|-------------|---|
| 1 | Kütte juhtimine | S1 | Lüliti, temperatuuri vähendamine |
| 2 | Temperatuuri vähendamine | K1.1 | Kontaktor, küte |
| PE | Kaitsemaandus | F3 | Termorelee 120 °C/135 °C, automaatselt avanev/automaatselt sulguv |
| N | Neutraal | S2 | Termostaadi lüliti, 1 = Sisse lülitatud, 2 = Välja lülitatud |
| 3 | Faas 220/230 V AC, 50-60 Hz | R1 | Kütteelement, 230 V AC/300-1200 W |
| F1 | Kaitse, Küte | | |
| F2 | Kaitse, temperatuuri vähendamine | | |

B. Pistikuga varustatud radiaatori ühendusskeem

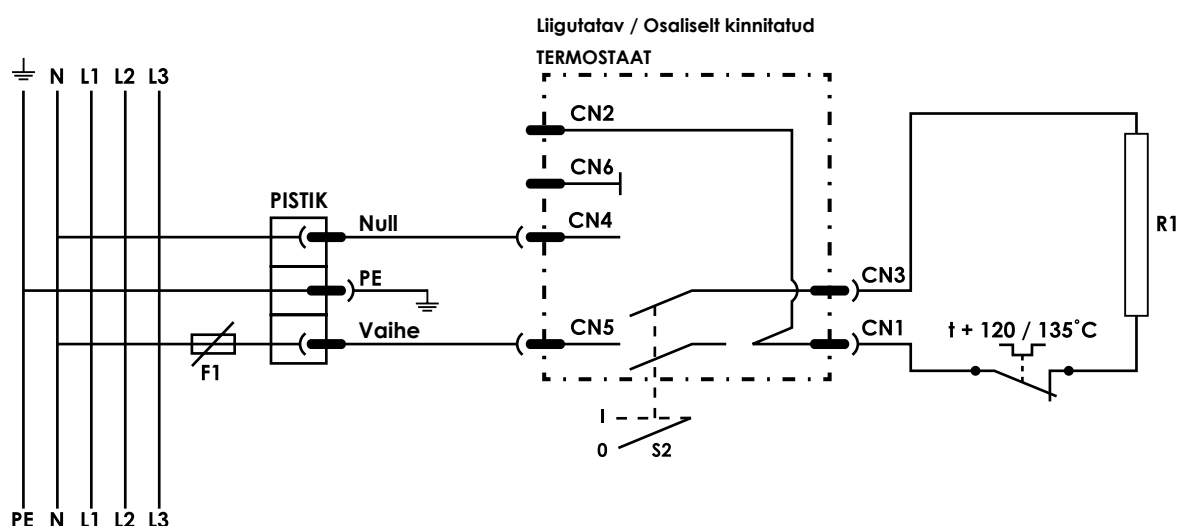

HARUKARP

- | | | | |
|-----------|-----------------------------------|-----------|--|
| F1 | Ahela kaitse, min 10 A/230 V AC | S1 | Termostaadi lüliti, 1 = Sisse lülitatud, 2 = Välja lülitatud |
| R1 | Kütteelement, 230 V AC/300-1200 W | F2 | Termorelee 120°C/135°C |

Liigutatava/osaliselt kinnitatud Mondexi radiaatoril ei ole temperatuuri vähendamise võimalust!

6. Garantii ja hooldus

Garantii

Mondexi radiaatori garantiiäeg on kaks (2) aasta. Hoidke ostukviitung või garantiitõend alles. Garantii ei kata väliseid ega sisemisi mehaanilisi vigastusi, mille on põhjustanud nt kivilöögid või ümberkukkumine. Garantii ei kata ka loodusõnnetuste, nagu näiteks äike jne või ülepingest tingitud kahjustusi.

Hooldus, varuosad

Kui radiaatoris ilmneb viga, mida Te ei suuda parandada, võtke ühendust tootja tehnilise toega telefoninumbri +372 5699 7233. Varuosi saab Mondexi müüjatelt ja tootjalt. Õigete varuosade tellimiseks tuleb teatada radiaatori võimsus, seerianumber ja tootmise kuupäev.

Looduskivi materjalina

Radiaatori kivimaterjal võib esineda tooni- ja mustrierinevusi. Kuna tegu ei ole veaga, vaid loodusliku materjali omadusega, ei vastuta tootja selle poolt põhjustatud kahju eest.

Puhastamine

Mondex-radiaatori kiviplaad on märglihvitud, käsitlemata looduslik kivi. Seda võib pühkida niiske lapiga. Raskemad plekid ja mustuse võib pesta maha universaalpesuainega.

TÄHELEPANU! Ärge kasutage karedaid pesuaineid!

Tagakülje puhastamise ajaks võib radiaatori ettepoole kallutada, avades seinakinnitustes olevad lukustusriivid (2 tk). Peale puhastamist lükake radiaator tagasi normaalasendisse, mispeale lukustusriivid fikseerivad selle automaatselt oma kohale kinni.

[illegible]

**Mondexi garantiihoidus,
tehniline tugi ja varuosad:**
tel. +372 5699 7233
myyk@kerised.ee